

冬季使用する場合の諸注意<湿式>

井上鋼材(株) 機材部


## 凍結防止のための水抜き方法

スパッツ使用終了後に水抜きをお願い致します。

①タンクの給水バルブを閉めてください。



②本体下部の水抜きバルブを開けてください。

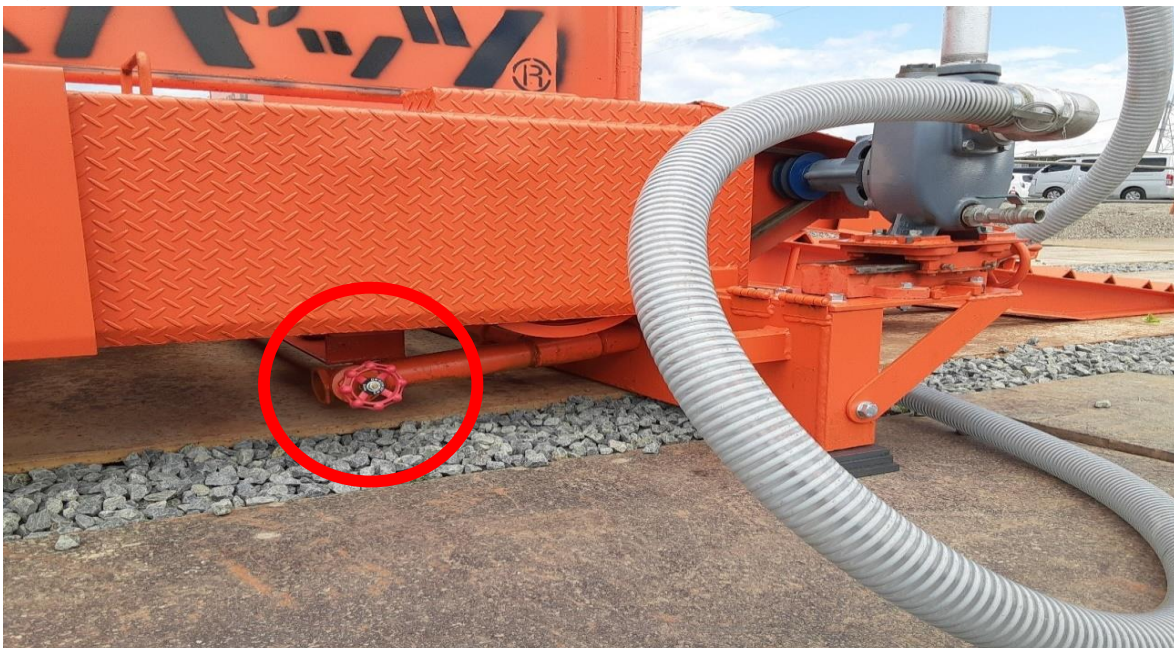

※後輪本体 左側下部にあります。(ポンプ側下)

③ポンプの水抜きバブルを開けてください。



④ホースの破損を防ぐ為に、繋いでいるホース3本を外してください。  
(タンク部、ポンプ部、スパッツ本体の中間部)

※ 再度使用する時は逆の手順で復旧してください。

## 厳冬期に乾式としてご使用の場合

・厳冬期乾式としてご使用の場合は水が噴射するノズルに泥が詰まらないように養生をしてください。



・ポンプ部にあるハンドルを回してVベルトを外してください。  
(外したベルトは保管をお願いします)

